



Wenn Sie den Raum für Ihre neue Lamellen messen, ist es wichtig, dass Sie dieser Anleitung folgen. Durch den Gebrauch dieser Instruktion werden Sie durch die Vermessen geleitet und können damit sicher sein, dass Sie die richtige Lamellen für Ihr zu Hause erhalten. Drucken Sie diese Instruktion aus, so dass Sie sie verwenden können, wenn Sie vermessen.

Vermess-Anleitung für Lamellen

Um ganz sicher zu sein, die richtigen Maße zu haben, müssen Sie mindestens zwei Maße der Breite und der Höhe nehmen. Die Maße, die Sie dann bestellen, sind immer die schmahlsten in der Breite und die höchsten in der Höhe - auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Lamellen in den Fensterrahmen passt. Die Hauptregel ist immer, dass die Maße, die Sie bestellen, die fertigen Maße für Ihre Lamellengardinen sind.

(Die roten Striche markieren die Platzierungen, an denen Sie Ihre Fenster vermessen müssen)

1. Vermessung der Breite

Vermessen Sie die Breite, wo die Lamellen sitzen soll. Die Breite, die Sie bestellen, ist die Breite für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen).

Innerhalb des Fensterrahmens:


Soll die Lamellen innerhalb einer Fensterbank oder einem Fensterrahmen sitzen sollten Sie insgesamt 1 cm abziehen. So vermeiden Sie, dass die Lamellen die Seiten berührt, wenn Sie hoch- oder runter gezogen wird.

2. Vermessung der Höhe

Vermessen Sie die Höhe, wo die Lamellen sitzen soll. Die Höhe, die Sie bestellen, ist die Höhe für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen).

Damit die Lamellen nicht auf dem Fußboden "stehen", müssen Sie 2 cm von der totalen Höhe

Sie können jetzt Ihr neues Lamellen auf uniggardinen.de bestellen.

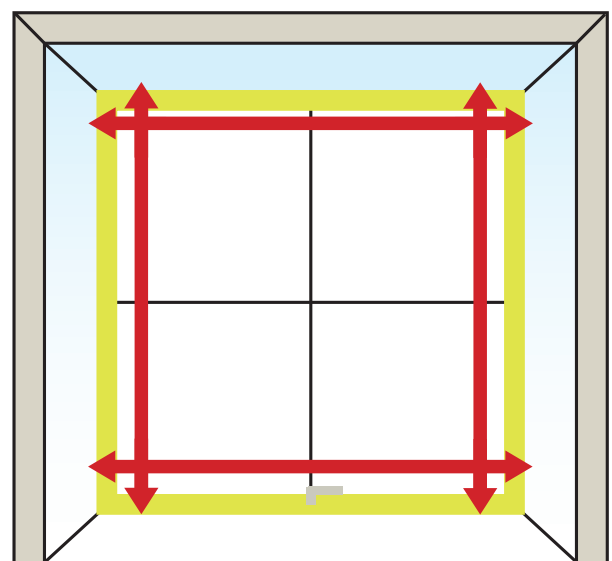

abziehen. Somit gibt es 2 cm Luft zwischen Fußboden und Lamellen.

Soll die Lamellen innerhalb einem Fensterrahmen montiert werden, sollen Sie 1 cm von der totalen Höhe abziehen, damit die Lamellen nicht auf dem Fensterrahmen "stehen".

3. Steuerung

Die Steuerung ist die Funktion, mit der Sie mit Hilfe einer Schnur die Lamellen steuern können. Die Steuerung kann links oder rechts sitzen.

Vermessung-Schema

Breite*	Höhe**	Steuerung	Stoff

*Denken Sie daran, 1 cm von Ihren Maßen abziehen, wenn die Lamellen in einer Fensterbank sitzen soll. ** Denken Sie daran, 2 cm von Ihren Maßen abziehen.

Bitte bemerken Sie: Die Lamellen werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. Uniggardin hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.



Wenn Sie den Raum für Ihre neue Lamellen messen, ist es wichtig, dass Sie dieser Anleitung folgen. Durch den Gebrauch dieser Instruktion werden Sie durch die Vermessen geleitet und können damit sicher sein, dass Sie die richtige Lamellen für Ihr zu Hause erhalten. Drucken Sie diese Instruktion aus, so dass Sie sie verwenden können, wenn Sie vermessen.

Vermess-Anleitung für Lamellen - Ecke von 90° Winkel

Um ganz sicher zu sein, die richtigen Maße zu haben, müssen Sie mindestens zwei Maße der Breite und der Höhe nehmen. Die Maße, die Sie dann bestellen, sind immer die schmahlsten in der Breite und die höchsten in der Höhe - auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Lamellen in den Fensterrahmen passt. Die Hauptregel ist immer, dass die Maße, die Sie bestellen, die fertigen Maße für Ihre Lamellengardinen sind. (Die roten Striche markieren die Platzierungen, an denen Sie Ihre Fenster vermessen müssen)

1. Vermessung der Breite

Vermessen Sie die Breite, wo die Lamellen sitzen soll. Die Breite, die Sie bestellen, ist die Breite für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen). *Innerhalb des Fensterrahmens:* Soll die Lamellen innerhalb einer Fensterbank oder einem Fensterrahmen sitzen sollten Sie insgesamt 1 cm abziehen. So vermeiden Sie, dass die Lamellen die Seiten berührt, wenn Sie hoch- oder runter gezogen wird.


2. Vermessung der Höhe

Vermessen Sie die Höhe, wo die Lamellen sitzen soll. Die Höhe, die Sie bestellen, ist die Höhe für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen). Damit die Lamellen nicht auf dem Fußboden "stehen", müssen Sie 2 cm von der totalen Höhe abziehen. Somit gibt es 2 cm Luft zwischen Fuß-boden und Lamellen.

Soll die Lamellen innerhalb einem Fensterrahmen montiert werden, sollen Sie 1 cm von der totalen Höhe abziehen, damit die Lamellen nicht auf dem Fensterrahmen "stehen".

3. Steuerung

Die Steuerung ist die Funktion, mit der Sie mit Hilfe einer Schnur die Lamellen steuern können. Die Steuerung kann links oder rechts sitzen.

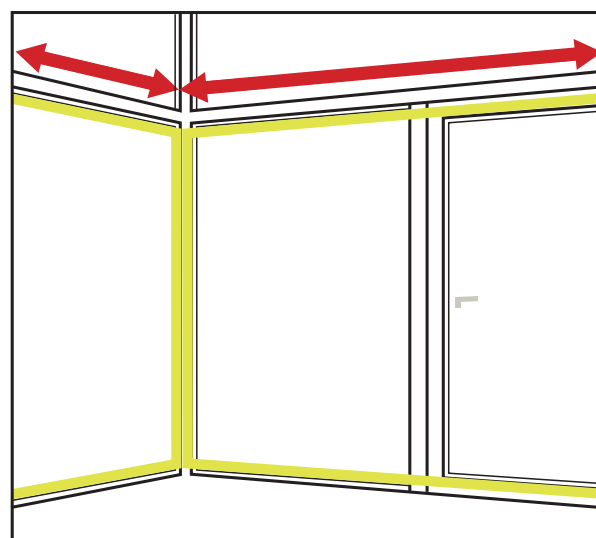

Abstand zur Wand - gemessen an der mittleren Profil Lamel (-45)

(-85) 90° **Lamel 63 mm**
Fertige massen: Die Zahl in Klammern muss von der gesamte breitemasse abgezogen werden.

Abstand zur Wand - gemessen an der mittleren Profil Lamel (-45)

(-85) 90° **Lamel 89 mm**
Fertige massen: Die Zahl in Klammern muss von der gesamte breitemasse abgezogen werden.

Abstand zur Wand - gemessen an der mittleren Profil Lamel (-65)

(-105) 90° **Lamel 127 mm**
Fertige massen: Die Zahl in Klammern muss von der gesamte breitemasse abgezogen werden.

Sie können jetzt Ihr neues Lamellen auf uniggardinen.de bestellen.

Vermessung-Schema

Breite*	Höhe**	Steuerung	Stoff

*Denken Sie daran, 1 cm von Ihren Maßen abzuziehen, wenn die Lamellen in einer Fensterbank sitzen soll. ** Denken Sie daran, 2 cm von Ihren Maßen abzuziehen. *Bitte bemerken Sie:* Die Lamellen werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. Uniggardin hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.



Wenn Sie den Raum für Ihre neue Lamellen messen, ist es wichtig, dass Sie dieser Anleitung folgen. Durch den Gebrauch dieser Instruktion werden Sie durch die Vermessen geleitet und können damit sicher sein, dass Sie die richtige Lamellen für Ihr zu Hause erhalten. Drucken Sie diese Instruktion aus, so dass Sie sie verwenden können, wenn Sie vermessen.

Vermess-Anleitung für Lamellen - Kanap

Um ganz sicher zu sein, die richtigen Maße zu haben, müssen Sie mindestens zwei Maße der Breite und der Höhe nehmen. Die Maße, die Sie dann bestellen, sind immer die schmahlsten in der Breite und die höchsten in der Höhe - auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Lamellen in den Fensterrahmen passt. Die Hauptregel ist immer, dass die Maße, die Sie bestellen, die fertigen Maße für Ihre Lamellengardinen sind. (Die roten Striche markieren die Platzierungen, an denen Sie Ihre Fenster vermessen müssen)

1. Vermessung der Breite

Vermessen Sie die Breite, wo die Lamellen sitzen soll. Die Breite, die Sie bestellen, ist die Breite für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen). *Innerhalb des Fensterrahmens:* Soll die Lamellen innerhalb einer Fensterbank oder einem Fensterrahmen sitzen sollten Sie insgesamt 1 cm abziehen. So vermeiden Sie, dass die Lamellen die Seiten berührt, wenn Sie hoch- oder runter gezogen wird.



2. Vermessung der Höhe

Vermessen Sie die Höhe, wo die Lamellen sitzen soll. Die Höhe, die Sie bestellen, ist die Höhe für die fertige Lamellen (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen). Damit die Lamellen nicht auf dem Fußboden "stehen", müssen Sie 2 cm von der totalen Höhe abziehen. Somit gibt es 2 cm Luft zwischen Fuß-boden und Lamellen.

Soll die Lamellen innerhalb einem Fensterrahmen montiert werden, sollen Sie 1 cm von der totalen Höhe abziehen, damit die Lamellen nicht auf dem Fensterrahmen "stehen".

3. Steuerung

Die Steuerung ist die Funktion, mit der Sie mit Hilfe einer Schnur die Lamellen steuern können. Die Steuerung kann links oder rechts sitzen.

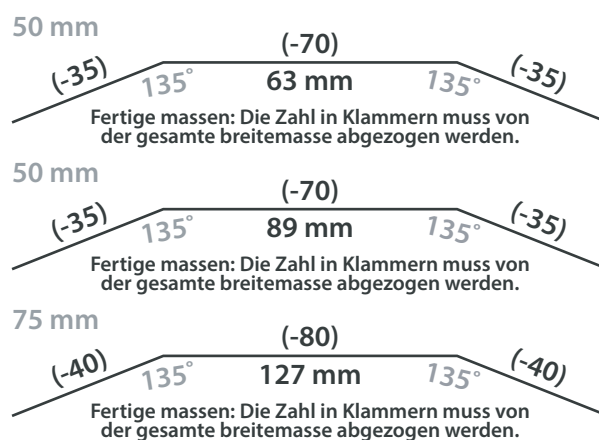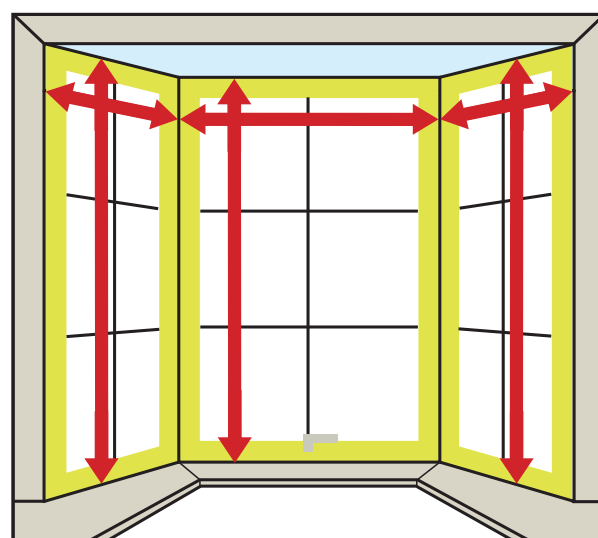

Sie können jetzt Ihr neues Lamellen auf uniggardinen.de bestellen.

Vermessung-Schema

Breite*	Höhe**	Steuerung	Stoff

*Denken Sie daran, 1 cm von Ihren Maßen abzuziehen, wenn die Lamellen in einer Fensterbank sitzen soll. ** Denken Sie daran, 2 cm von Ihren Maßen abzuziehen. *Bitte bemerken Sie:* Die Lamellen werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. Uniggardin hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.