

UNIG

Vermessung für Duschvorhang


- Die Vermessung für Duschvorhang hängt von der Position der Gardinenschiene oder Badezimmerstange ab.
- Wir empfehlen, immer 2 Maße der Breite bzw. der Höhe zu nehmen.
- Die von Ihnen bestellten Maße werden die Maße des fertigen Duschvorhangs, und den bestellten Maßen wird nichts abgezogen bzw. hinzugefügt.

1. Vermessung der Breite

- Die Breite der Stange/Schiene in der gewünschten Position messen.
- Die Breite der Stange/Schiene ist das Breitenmaß des fertigen Duschvorhangs.

2. Vermessung der Höhe

- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit Hakenband von der Unterkante der Gardinenschiene oder des Gardinenrings und nach unten messen.
- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit großen Kauschenringen von der Oberkante der Stange und nach unten messen. Bitte achten, dass die 2 cm von der oberen Innerkante des Kauschenrings zur Spitze des Vorhangs im fertigen Duschvorhang eingeschlossen sind, aber über der Stange sitzen.
- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit kleinen Kauschenringen von der unteren Innerkante des Gardinenrings und nach unten messen. Berechnen Sie eine Höhe von 5,5-6 cm eines Ringe für eine Badezimmerstange.
- Wenn der Duschvorhang zum Boden hängen soll, müssen Sie 1-2 cm vom Höhenmaß abziehen, so dass der Vorhang frei hängen und trocknen kann.

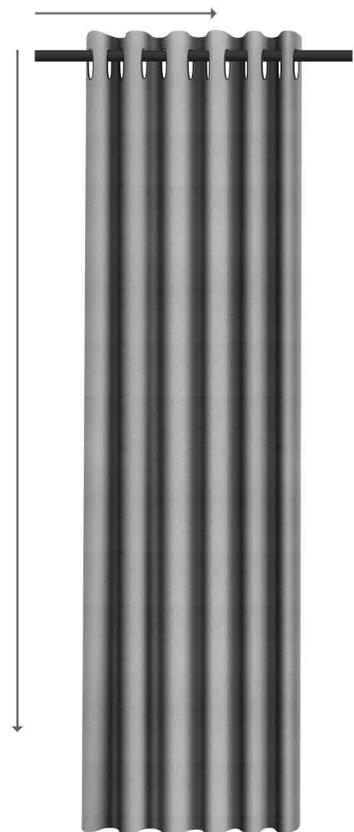

Vermessung-Schema

Breite	Höhe	Anzahl

Bitte bemerken Sie: Der Duschvorhang werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. UNIG Gardinen hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.