


Montageanleitung
Rollo - UNIG mit Federzug
Nr. 1.21


Deckenmontage

1. Den Beschlag montieren, so dass das Breitenmaß der Außenseiten dasselbe wie das von Ihnen bei der Bestellung angegebenen Breitenmaß ist.
2. Das Rollo zuerst in den Beschlag mit den runden Löchern (in der rechten Seite) setzen. Das Rollo muss im mittleren Loch sitzen.
3. Danach das Rollo in den Beschlag mit den länglichen Löchern (in der linken Seite) setzen. Das Rollo muss im mittleren Loch sitzen.
4. Nach der Montage des Rollos ist eventuell eine Deckkappe außer dem Beschlag zu setzen.

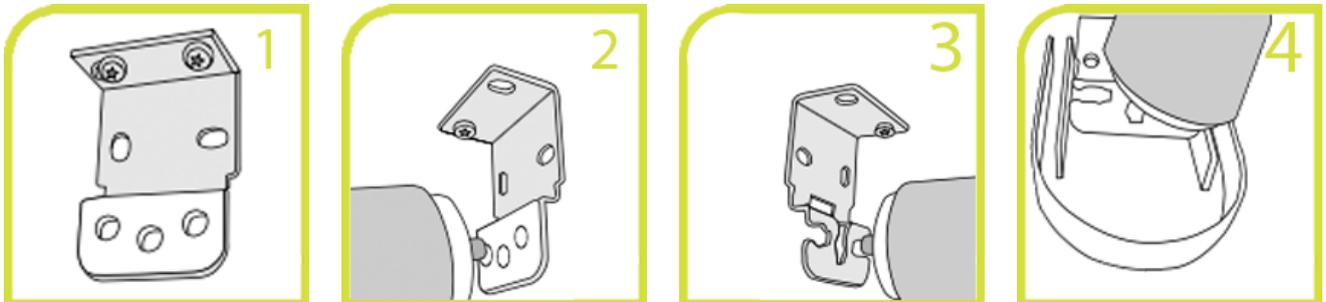

Wandmontage

1. Den Beschlag montieren, so dass das Breitenmaß der Außenseiten dasselbe wie das von Ihnen bei der Bestellung angegebenen Breitenmaß ist.
2. Das Rollo zuerst in den Beschlag mit den runden Löchern (in der rechten Seite) setzen. Das Rollo muss im oberen Loch sitzen.
3. Danach das Rollo in den Beschlag mit den länglichen Löchern (in der linken Seite) setzen. Das Rollo muss im obersten Loch sitzen.
4. Nach der Montage des Rollos ist eventuell eine Deckkappe außer dem beschlag zu setzen.

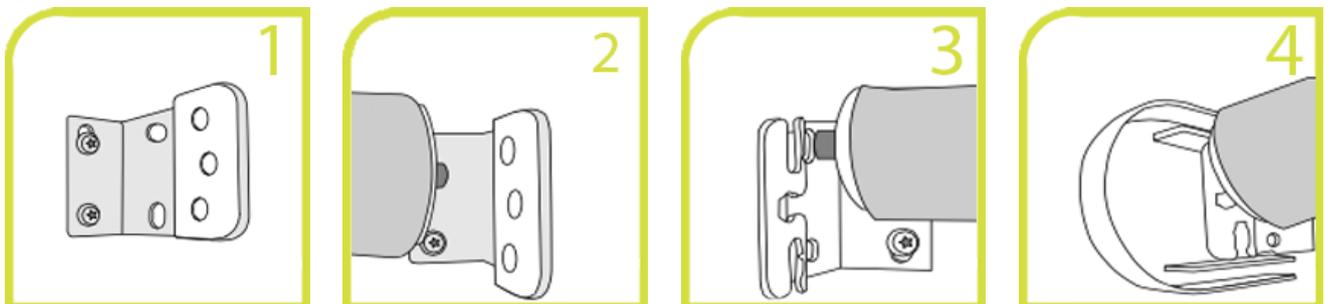

Demontage

Wenn das Rollo wieder zu demonstrieren ist, ist es zurest aus dem Beschlag mit dem flachen Loch auszunehmen.

Brauchen Sie weitere informationen?

Montagevideo: <https://www.youtube.com/watch?v=9MzN-bg4fus>

Einstellung des Rollos: <https://www.youtube.com/watch?v=JSI9GPwpUBs>

Anschluss des Motors: <https://www.youtube.com/watch?v=zqJshZhyAPw>

Spannen der Feder: <https://www.youtube.com/watch?v=Svu6ZnraGk4>

Haben Sie Probleme mit Ihrem Rollo, finden Sie hier die Antworten einer Reihe der am häufigsten gestellten fragen: <http://www.unigsonnenschutz.de/content/17-FAQ-rollos>