


Montage

3. Justierung der Schnurspannung

In der Seite der Plisseegardine läuft eine etwas dickere Schnur zum Ausspannen.

Ist diese Schnur nach der Montage nicht ausreichend gespannt, lässt diese sich wie folgt justieren:


Die dickere Schnur läuft im hinteren Kanal **in den unteren Bodenbeschlägen**. Um die Schnur zu spannen, ist die kleine von der Vorderseite sichtbare Schraube zu lösen, die Schnur straff anzuziehen und die Schraube wieder festzuschrauben.

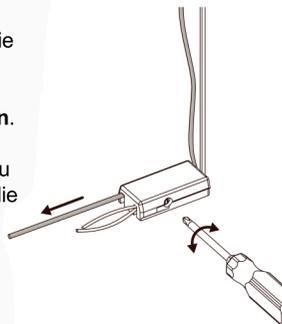

Hinweis: Änderungen der Schnurspannung muss gleichmäßig sein.

Abhilfe ungenauer Messung


Wenn die Plisseegardine in der gewünschten Position nicht bleibt, oder wenn sie sich schwierig auf- und herunterziehen lassen, kann die Federspannung durch die **dünnen Schnüre oben** justiert werden: Die dünnen Schnüre laufen im hinteren Kanal oben. Um die Schnur zu spannen, ist die kleine von der Vorderseite sichtbare Schraube zu lösen, die Schnur straff anzuziehen und die Schraube wieder festzuschrauben.

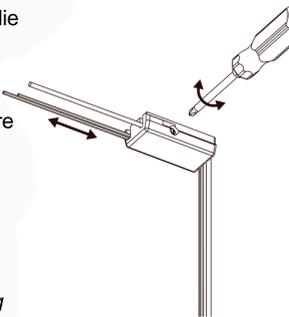

Justiermöglichkeit max. +/- 20 mm.


Hinweis: Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig sein und darf nur durch einen Fachmann ausgeführt werden.

Nach der Kontrolle der Funktion der Plisseegardine können die überschüssigen Schnurenden abgeschnitten werden.

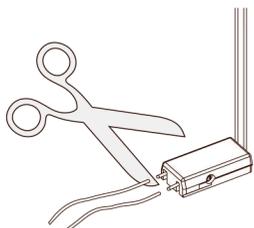


Bedienung

Ausgespannte Plisseegardinen lassen sich durch den Bedienungsriff bedienen.

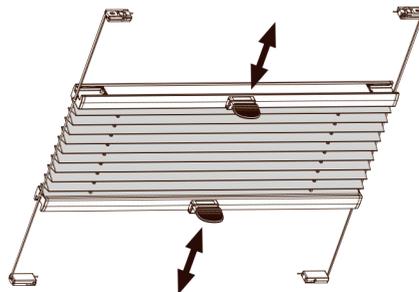

Festschließen

Die Bedienungsleiste auf den Bodenbeschlag festklicken.

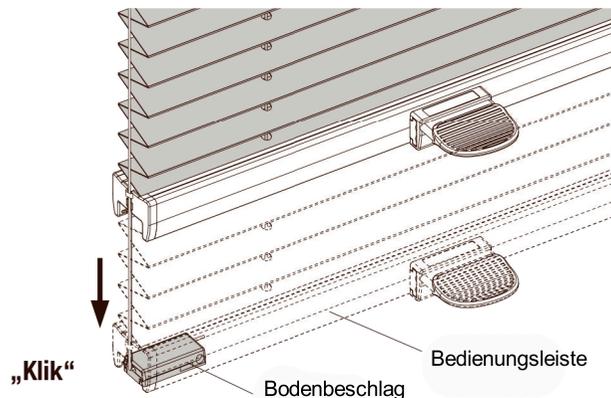


Pflege/Wartung

Unsere Stoffqualitäten haben eine antistatische Oberfläche, die staub- und schmutzabweisend ist. Häufiges Bürsten mit einer weichen Bürste oder einem Federbesen ist meistens ausreichend. **Achtung:** Bei Reinigung des Fensters dürfen Wasser und ätzende Reinigungsmittel mit dem Stoff nicht in Berührung kommen. Bei motorisch angetriebenen Systemen dürfen die Motorteile mit Wasser, basischen Lösungen oder Säure nicht in Berührung kommen.

Montage – Bedienung – Pflege/Wartung

Modell V415

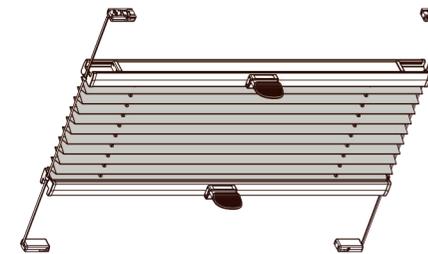

Model V415

Lieber Kunde/Liebe Kundin

Diese Plisseegardine ist maßgeschneidert. Alle Materialien sind in erstklassiger Qualität in einem eleganten Design mit einer perfekten Funktion.



Bitte diese Anleitung vor der Montage des Produkts sorgfältig durchlesen.



Wir empfehlen die Montage durch einen Fachmann. Irrtümliche Montage kann Unfälle verursachen. Änderungen des Produkts dürfen nur auf Verabredung mit dem Hersteller durchgeführt werden. Montageschrauben zur Befestigung sind nicht enthalten. Immer Schrauben und Dübel verwenden, die zur Beschaffenheit des Fensters passen, oder die für das Wand- oder Deckenmaterial berechnet sind, wo das Produkt zu montieren ist, und deren Stärke ausreichend ist!

Montage

In einem VELUX-Fenster

Fenster der neuen Generation mit abgerundeten Beschlägen.




Der Beschlag kann im Fenster bleiben. Gehen Sie zum Punkt 1.

Ein Fenster einer älteren Generation mit eckigen Beschlägen.



Den Beschlag entfernen!

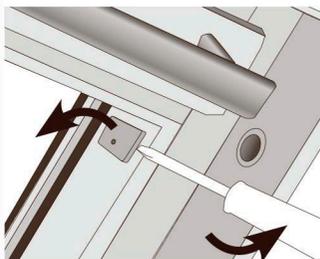


Vorsichtig den Beschlag mit einem Schraubenzieher ausheben.

Aufpassen, dass das Fenster nicht beschädigt wird.


Montage

1. Die Montageplatten für die Bodenbeschläge montieren

- a) Den Abstand der Montageplatten zur Seiten oben und unten von der Markierung bestimmen. Die Plisseegardine inmitten des Dachfensters legen, und die Enden nach links und rechts aufzeichnen.

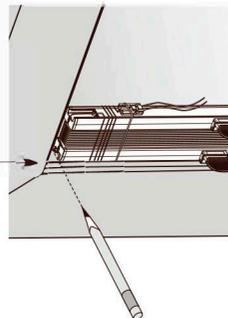


- b) Die Montageplatte in die Montageschablone schieben.

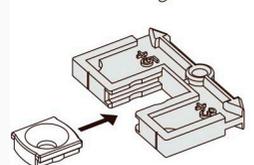


- c) Abhängig vom Fenstertyp und der -Marke wird der Abstand zur Vorderkante des Fensters durch die Montageschablone bestimmt.


Die Fenstermarken FAKRO und VELUX Typ GGU/GPU einer älteren Generation mit Rundung bei der Vorderkante:

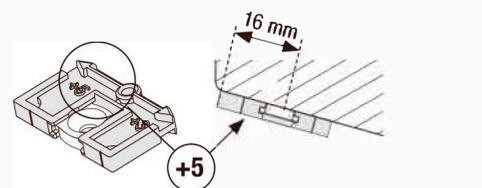


Der Profilabstand zur Vorderkante des Fensters muss 5 mm sein (Lochabstand 16 mm). Die Montageschablone mit der Markierung "+5" bei der Vorderkante legen.

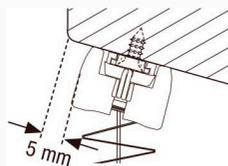

Alle anderen Dachfenster:

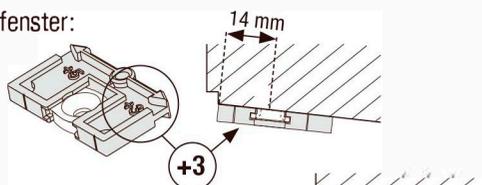


Der Profilabstand zur Vorderkante des Fensters muss 3 mm sein (Lochabstand 14 mm). Die Montageschablone mit der Markierung "+3" bei der Vorderkante legen.

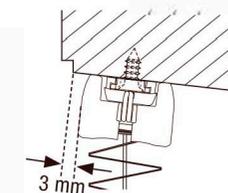


Montage

- d) Wie früher beschrieben – abhängig vom Fenstertyp ist die Montageschablone mit "+5" oder "+3" zur Vorderkante des Fensters und zur Markierung der Breite der Plisseegardine zu legen. Die Montageplatten festschrauben. Die Montageschablone wegziehen.

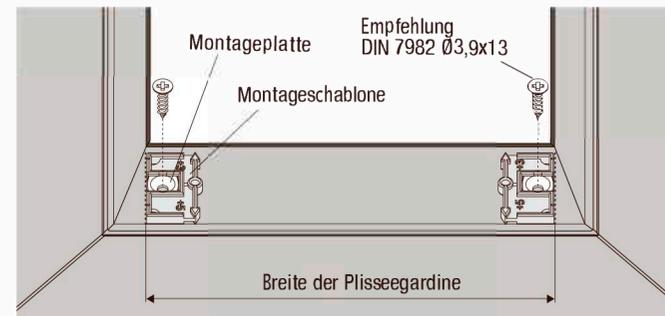


2. Die Plisseegardine montieren

- a) Das Gummiband entfernen, und die Schnur einschl. Bodenbeschlag abwickeln.

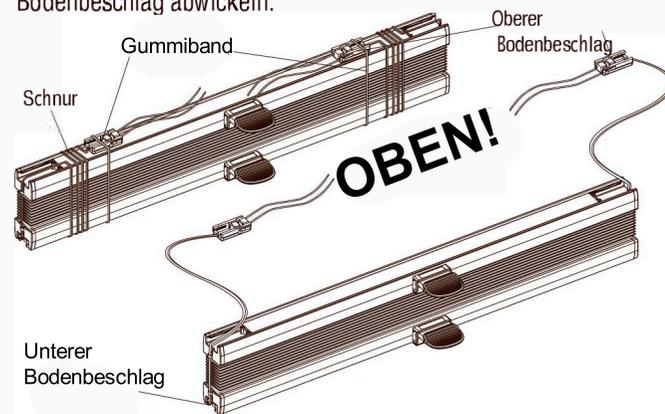

- b) Die **oberen Bodenbeschläge** über die Montageplatte schieben, bis sie einklicken.

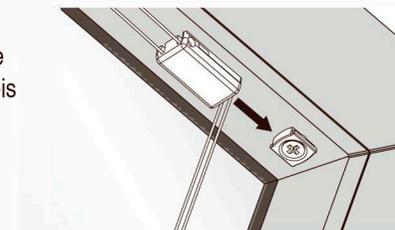

- c) Die **unteren Bodenbeschläge** aus der Schiene ausnehmen und sie über die Montageplatten schieben, bis sie einklicken.

