



Beispiel, Anschluss

Einzelsteuerung mit Schalter mit integrierter Stromquelle

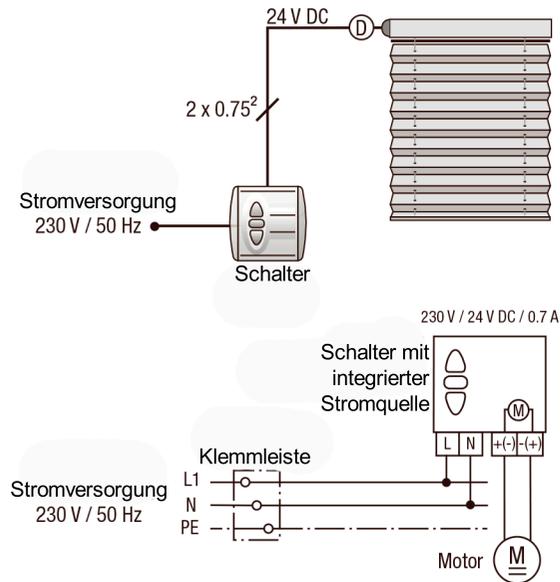


Einzelsteuerung mit Schalter und Transformator mit Stecker

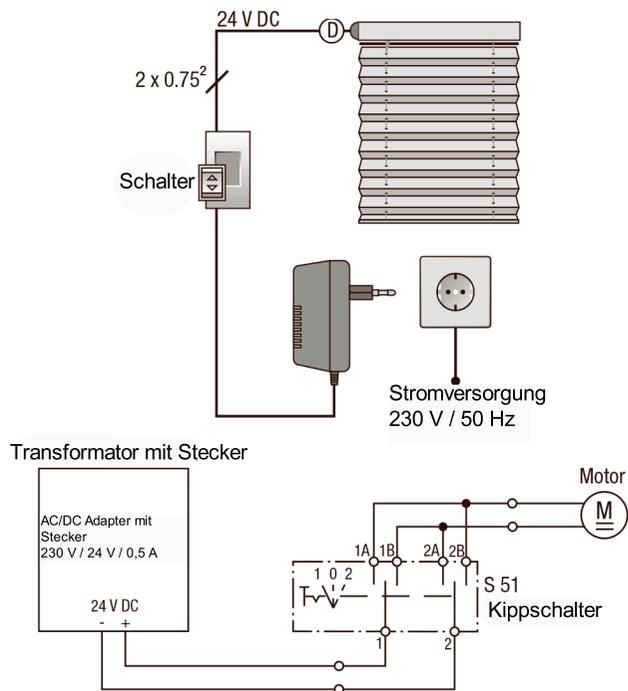


Beispiel, Anschluss


Einzelsteuerung mit drahtloser Wandbedienung oder Fernbedienung

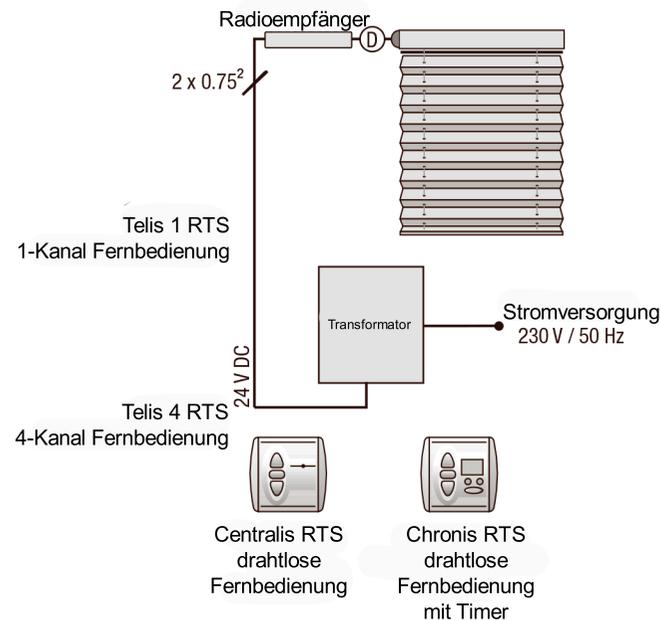

Montage – Bedienung – Pflege/Wartung Modelle X300, M300

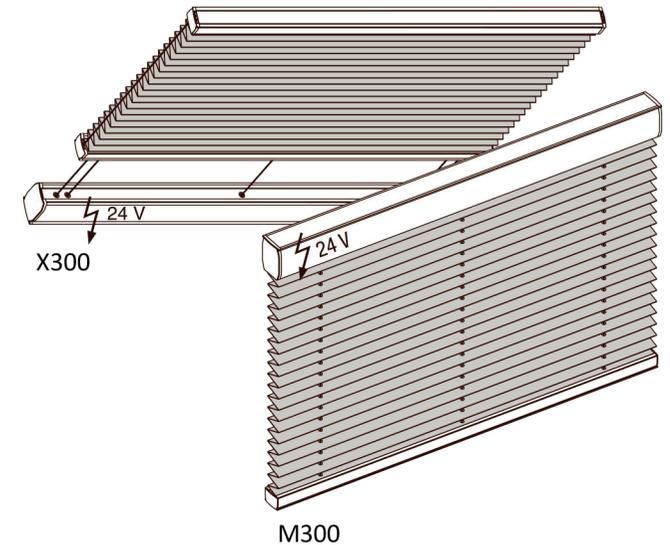

Elektrische Montage

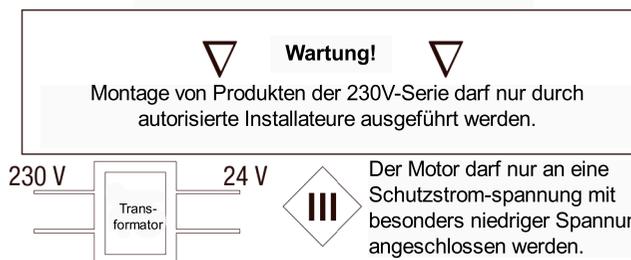

Weitere Informationen sind beim Verkäufer erhältlich.
Das Motorsystem erfordert keine Wartung.

Lieber Kunde/Liebe Kundin

Mit dieser motorisch angetriebenen Plisseegardine haben Sie ein innovatives und bequemes System in hoher Qualität gewählt, das mit Fernbedienung und Schaltern/Drucktasten erhältlich ist – abhängig von Ihren Wünschen.


Bitte diese Anleitung vor der Montage des Produkts sorgfältig durchlesen.




Elektrische Installationen in 230 V muss gesetzlich nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt werden. Irrtümliche Montage kann Unfälle verursachen. Änderungen des Produkts dürfen nur auf Verabredung mit dem Hersteller durchgeführt werden. Die Fernbedienung außer der Reichweite von Kindern halten!

Montage

Die Clips 65 mm vom Ende der Oberleiste montieren. Nur einen Clip pro Schnur und/oder gebohrtes Loch verwenden. Keine versenkten Schrauben zur Befestigung verwenden. Wir empfehlen DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm (für Holz- oder Kunststoffenster)

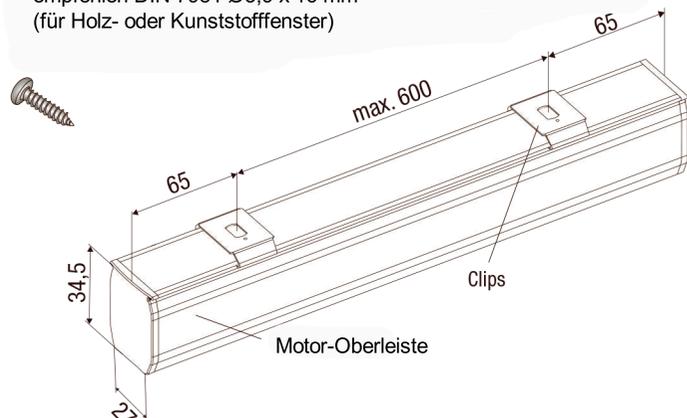

Montage: Das Profil in die hintere Kante des Clips anbringen, und die vordere Kante des Profils nach oben drücken, (bis es einklickt).

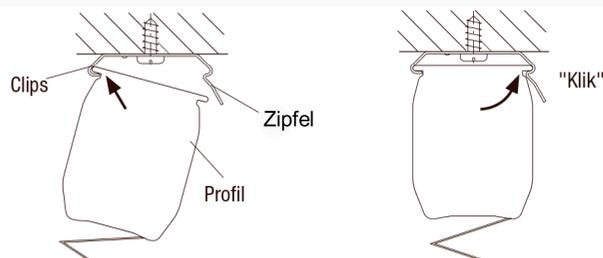

Bei **Demontage** den Zipfel des Clips nach oben drücken, so dass das Profil aus dem Clip ausgenommen werden kann.


Montagepositionen: Bei Wand- oder Deckenmontage sorgen Sie dafür, dass der Stoff gegen den Fensterflügel nicht stößt (Dachfenster oder allgemeine Fenster), wenn das Fenster geöffnet ist.

Montagemöglichkeiten Modell M300

Deckenmontage




Wandmontage

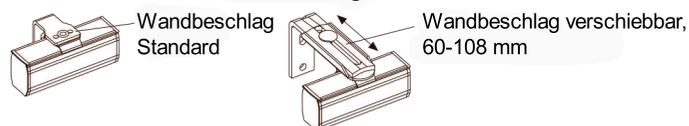


Montage Modell X300

Sorgen Sie dafür, dass der Abstand zwischen der Plisseegardine und der Fensterscheibe min. 100 mm ist, um eine ausreichende Ventilation zu sichern. Darüber hinaus sollten Sie Ventilationslöcher berücksichtigen. Ungenügende Luftzirkulation kann Wärmespeicherung und Schwitzwasserbildung verursachen. Wir haften für keine Schäden am Stoff, die von Wassertropfen und Insektenexkrementen verursacht sind.


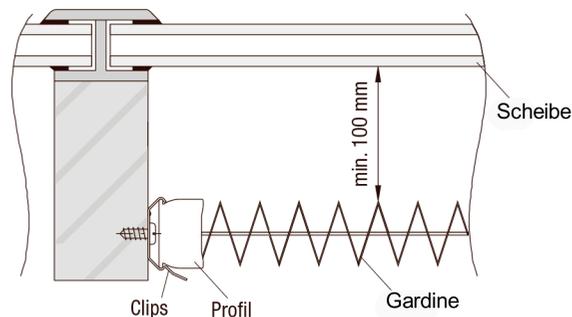


Montagemöglichkeiten Modell X300

Montage mit Clip




Montage mit Montageprofil

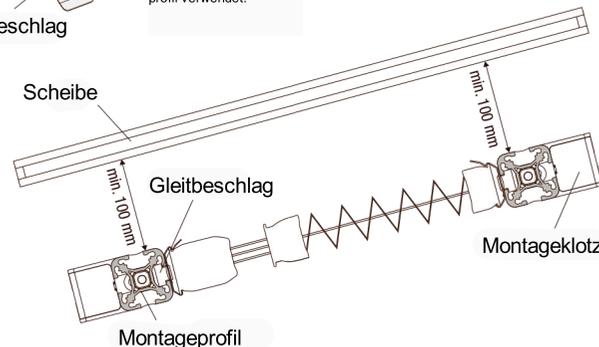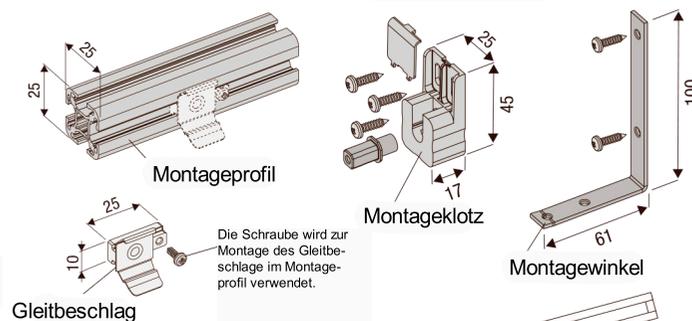

Spannen des Drahtseils Modell X300

Spannen des Drahtseils erfolgt nach der Montage der Gardine.

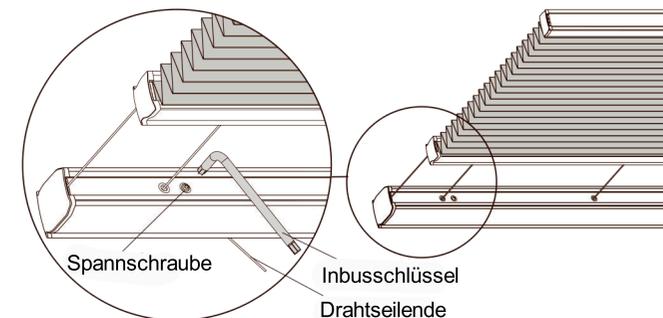

1. Am Drahtseilende mit der Hand oder einer Zange halten
2. Die Spannschraube leicht lösen (den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen)
3. Das Drahtseil spannen (mit der Hand oder einer Zange)
4. Die Spannschraube spannen (den Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn drehen)
5. Abschließende Spannung erfolgt durch die Spannschraube

Bei Gardinen mit mehr als einem Drahtseil sind die Stufen 1-5 zu wiederholen

Hinweis: Alle Drahtseile sind gleichmäßig zu spannen.

Pflege/Wartung

Unsere Stoffqualitäten haben eine antistatische Oberfläche, die staub- und schmutzabweisend ist.

Häufiges Bürsten mit einer weichen Bürste oder einem Federbesen ist meistens genug.

Achtung: Bei Reinigung des Fensters dürfen Wasser und ätzende Reinigungsmittel mit dem Stoff nicht in Berührung kommen. Bei motorisch angetriebenen Systemen dürfen die Motorteile mit Wasser, basischen Lösungen oder Säure nicht in Berührung kommen.

Achtung! Der Kettenzug erfordert keine Wartung und darf nicht mit Öl geschmiert werden.